


วิธีการติดตั้งริ้วสำเร็จรูป รุ่น Classic Smart

1. ตอกเข็มตามแบบที่กำหนด
2. ขุดหลุมเพื่อเตรียมทำฐานราก
3. เสริมเหล็กที่ฐานราก
4. ติดตั้งเสาบนฐานให้ได้ตามแนวที่กำหนด
5. ติดตั้งผนังริ้วที่ละแผ่น
6. วางแผ่นทับหลังสำเร็จรูป

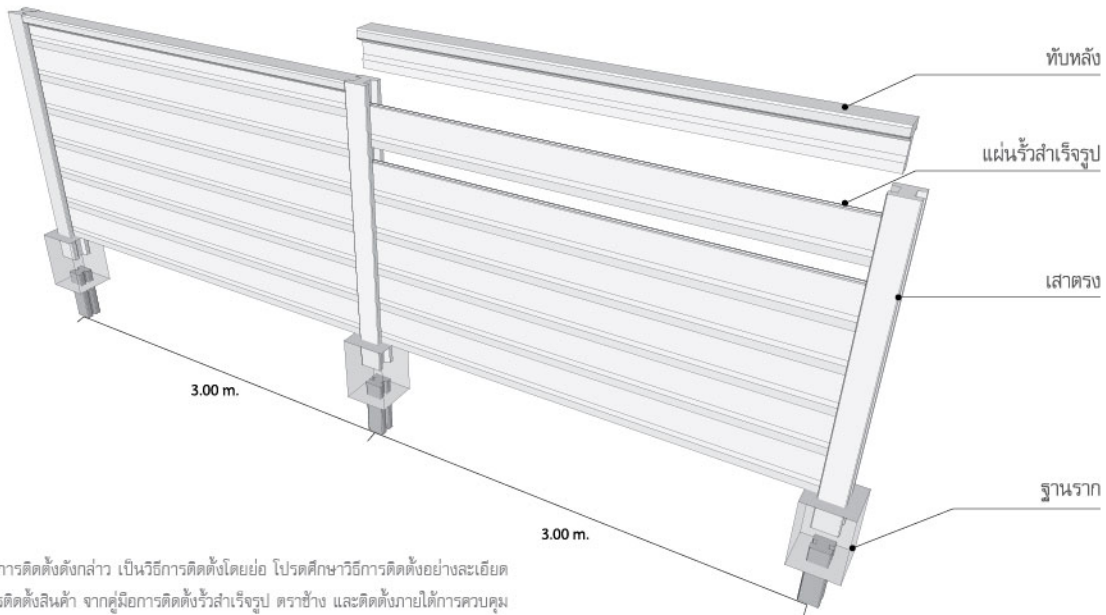

หมายเหตุ : ขั้นตอนการติดตั้งดังกล่าว เป็นวิธีการติดตั้งโดยย่อ โปรดศึกษาวิธีการติดตั้งอย่างละเอียด ก่อนการติดตั้งสินค้า จากคู่มือการติดตั้งริ้วสำเร็จรูป ทรายข้าง และติดตั้งภายใต้การควบคุมดูแลโดยวิศวกรฯ

ปริมาณสินค้าแบ่งตามความสูงริ้ว

สินค้า Classic Smart	ความสูงริ้ว		
	1.50 เมตร	2.00 เมตร	2.50 เมตร
แผ่นริ้วสำเร็จรูป (แผ่น)	5	7	9
ทับหลัง (แผ่น)	1	1	1
เสาตรง (ท่อน)	1	1	1

1. ริ้วรุ่นนี้มีความยาวมาตรฐานในแต่ละช่วง (SPAN) เท่ากับ 3.00 เมตร
2. ตารางแสดงปริมาณข้างต้นเป็นการประมาณการจำนวนสินค้าในเบื้องต้น เท่านั้น ควรมีการคำนวณปริมาณสินค้าใหม่ อีกครั้งตามสภาพหน้างานจริง
3. ริ้วสูง 1.50 เมตร ใช้เสาตรงที่มีความยาว 1.70 เมตร น้ำหนัก 73 กก./ท่อน
4. ริ้วสูง 2.00 เมตร ใช้เสาตรงที่มีความยาว 2.20 เมตร น้ำหนัก 98 กก./ท่อน
5. ริ้วสูง 2.50 เมตร ใช้เสาตรงที่มีความยาว 2.70 เมตร น้ำหนัก 119 กก./ท่อน

